



FZD 5012-E

English	3-18
Čeština.....	19-34
Slovenščina.....	35-50
Magyarul.....	51-66
Polski	67-82

Zahradní štěpkovač

NÁVOD K OBSLUZE

Vážená zákaznice, vážený zákazník, děkujeme mnohokrát za projevenou důvěru! Před prvním uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně přečtete tento návod na obsluhu! Naleznete v něm všechny pokyny pro bezpečné používání a dlouhou životnost přístroje. Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto návodu!

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	20
Důležitá bezpečnostní upozornění.....	20
Obal	20
Návod k použití	20
2. SYMBOLY	21
3. DŘÍVE NEŽ ZAČNETE...	22
Použití přiměřené určení.....	22
4. PRO VAŠI BEZPEČNOST	22
Všeobecné bezpečnostní pokyny	22
Elektrická bezpečnost	23
Údržba.....	23
Upozornění specifická pro přístroj.....	23
5. POPIS STROJE	25
6. SESTAVENÍ ŠTĚPKOVAČE.....	26
7. OBSLUHA ŠTĚPKOVAČE.....	27
Zapnutí a vypnutí štěpkovače (Obr. 6)	27
Přepínač vpřed / zpětný chod (Obr. 6, bod 3).....	27
Ochrana proti přetížení.....	28
8. NASTAVENÍ A PRÁCE SE ŠTĚPKOVAČEM	29
Nastavení vzdálenosti protinože.....	29
Před zapnutím	29
Materiál, který může štěpkovač zpracovávat	29
9. PROVOZ.....	30
10. ÚDRŽBA.....	30
11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	31
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	32
13. LIKVIDACE	32
14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	33

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

OBAL

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

2. SYMBOLY



Před uvedením do provozu dbejte bezpečnostních pokynů.



Před uvedením do provozu si přečtete návod k použití a řiďte se jím.



Nebezpečí úřiznutí.



Nesahejte do trychtýře.



Nebezpečí způsobené odmrštěnými předměty.



Dodržujte bezpečnou vzdálenost od kolem stojících osob.



Pokud je kabel poškozený nebo přerušený, okamžitě odpojte zástrčku ze sítě.



Hlasitost přístroje.



POZOR: Nepoužívejte štěpkovač za vlhkého či deštivého počasí a chraňte jej před vlhkem.



Vyčkejte na zastavení všech součástí štěpkovače.

Osobní ochranné pracovní pomůcky



Při práci s přístrojem používejte ochranu sluchu a ochranné brýle.



Při práci s přístrojem používejte pevnou obuv.



Při práci s přístrojem používejte ochranné rukavice.



Při práci s přístrojem noste těsně přiléhající pracovní oděv.

3. DŘÍVE NEŽ ZAČNETE...

POUŽITÍ PŘIMĚŘENÉ URČENÍ

- ✿ odpovídá stavu vědy a techniky i platným bezpečnostním ustanovením v době uvádění do provozu v rámci jeho použití přiměřenému určení. Přístroj je určen pro drcení vláknitého nebo dřevitého organického materiálu z domácnosti a zahrady. Nelze jej plnit kameny, sklem, kovem, kostmi, umělohmotnými nebo látkovými odpady.
- ✿ není koncipován pro profesionální použití. Každé jiné použití je v rozporu se stanoveným účelem. Použitím, které je v rozporu s určením, změnami na přístroji nebo použitím dílů, které nebyly přezkoušeny a schváleny výrobcem, mohou vzniknout nepředvídatelné škody! Každé nepřiměřené použití popř. všechny v tomto návodu k použití nepopsané činnosti na přístroji jsou nedovoleným zneužitím mimo zákonné hranice ručení výrobce.

4. PRO VAŠI BEZPEČNOST

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ✿ Pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem si jeho uživatel musí před prvním použitím přečíst tento návod k použití a porozumět mu.
- ✿ Respektujte všechny bezpečnostní pokyny! Pokud nebudete dbát bezpečnostních pokynů, ohrožujete sebe i ostatní.
- ✿ Všechny návody k použití a bezpečnostní pokyny si dobře uložte pro pozdější použití.
- ✿ Když přístroj prodáváte nebo předáváte dál, bezpodmínečně předejte i tento návod k použití.
- ✿ Přístroj se smí používat pouze tehdy, pokud je bez závady. Pokud je přístroj nebo jeho část poškozená, musí ho opravit odborník.
- ✿ Přístroj nepoužívejte v prostorech ohrožených výbuchem nebo v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů!
- ✿ Vypnutý přístroj vždy zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
- ✿ Nepoužívejte nářadí, u něhož spínač Zap/Vyp řádně nefunguje.
- ✿ Zabraňte dětem v přístupu k přístroji! Uložte přístroj tak, aby byl bezpečně chráněn před dětmi a nepovolanými osobami.
- ✿ Nepřetěžujte přístroj. Používejte přístroj pouze pro účely, pro které byl určen.
- ✿ Používejte vždy požadované osobní ochranné vybavení.
- ✿ Pracujte vždy opatrně a v dobré fyzické kondici: Pracovat během únavy, onemocnění, požití alkoholu, pod vlivem léků a omamných látek je nezodpovědné, protože přístroj nemůžete bezpečně používat.
- ✿ Nepoužívejte topné těleso s časovým spínačem nebo s jiným spínačem, který automaticky spíná přístroj, hrozilo by nebezpečný požár.
- ✿ Zabezpečte, aby si děti nehrály s výrobkem.
- ✿ Dodržujte vždy platné národní a mezinárodní bezpečnostní, zdravotní a pracovní předpisy.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- ✿ Přístroj se smí připojit pouze na zásuvku s řádně instalovaným ochranným kontaktem.
- ✿ Zajištění přístroje se musí provést pomocí proudového chrániče (spínač FI) s dimenzovaným chybným proudem nepřesahujícím 30 mA.
- ✿ Před připojením přístroje se musí zabezpečit, aby síťová přípojka odpovídala hodnotám pro připojení přístroje.
- ✿ Přístroj se smí používat pouze v rámci uvedených limitů napětí, výkonu a otáček (viz typový štítek).
- ✿ Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama! Síťovou zástrčku vytahuje vždy za konektor, ne za kabel.
- ✿ Síťový kabel nepřehýbat, nepřiskřípnout, netahat nebo nepřejíždět, chránit před ostrými hranami, olejem a horkem.
- ✿ Přístroj nezdvíhejte za kabel a kabel nepoužívejte na žádné jiné účely.
- ✿ Před každým použitím zkontrolujte zástrčku a kabel.
- ✿ Při poškození síťového kabelu okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem.
- ✿ Pokud se přístroj nepoužívá, musí být síťová zástrčka vždy vytažená.
- ✿ Před zasunutím síťové zástrčky zajistěte, aby byl přístroj vypnutý.
- ✿ Před vytažením síťové zástrčky přístroj vždy vypněte.
- ✿ Pro přepravu uveďte přístroj do stavu bez proudu.

ÚDRŽBA

- ✿ Před prováděním jakýchkoliv prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ✿ Provádět se smí jen údržba a odstranění poruch, které popsány v tomto návodu k použití. Všechny ostatní práce musí provádět odborník.
- ✿ Používejte jen originální náhradní díly. Pouze tyto náhradní díly jsou pro zařízení konstruované a vhodné. Jiné náhradní díly mají za následek nejen ztrátu záruky, ale mohou ohrozit vás i vaše okolí.

UPOZORNĚNÍ SPECIFICKÁ PRO PŘÍSTROJ

- ✿ Během provozu nezasahujte do plnicích trychtýřů nebo vyhazovací šachty. Přístroj po vypnutí ještě cca 5 sekund dobíhá.
- ✿ Před zapnutím je nutno přístroj smontovat dle předpisu.
- ✿ Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou pevně dotažené všechny šrouby, matice a ostatní upevňovací součásti a zda jsou správně namontované ochranné prvky.
- ✿ Při práci se strojem vždy dbejte na jisté a stabilní postavení a přirozenou polohu těla.
- ✿ Pracujte jen při dobrém osvětlení a dobré viditelnosti.
- ✿ Oděv obsluhujícího musí přiléhat k tělu. Volné oděvy je třeba vyloučit. Noste pevnou obuv a dlouhé pracovní kalhoty.
- ✿ Stroj používejte pouze venku, na pevné a rovné ploše.
- ✿ Při práci nechte kolem přístroje dostatek volného prostoru. Přístroj nestavte blízko ke stěně.
- ✿ Přístroj v provozu nezdvíhejte, nenaklánejte nebo nepřepravujte.
- ✿ Před spuštěním přístroje se ujistěte, že je trychtýř pro vzhazování prázdný.
- ✿ Zapnutý přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru.
- ✿ Při provozu dávejte pozor na to, aby se do přístroje nedostaly žádné cizí předměty (jako kameny, sklo, kov, zemina, plast, atd.). Mohly by poškodit motor nebo řezný válec.
- ✿ Pokud by se do řezacího ústrojí dostaly cizí předměty nebo přístroj vydával nezvyklé zvuky nebo nezvykle vibroval, okamžitě vypněte motor a nechte stroj doběhnout.

- ✿ Nikdy nepoužívejte přístroj bez vkladacího trychtýře.
- ✿ Pokud je štěpkovač ucpaný, nejprve přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před odstraněním ucpání počkejte na úplný klidový stav přístroje. Udržujte zapínač/vypínač čistý a bez cizích těles.
- ✿ Nikdy se nepokoušejte při pohybujícím se řezném válci přidržovat nebo odstraňovat drcený materiál.
- ✿ Zachycený drcený materiál odstraňujte, pouze když je stroj vypnutý.
- ✿ Zabraňte přímému kontaktu s rotujícím řezným válcem. Pokud je stroj v chodu, mějte ruce a nohy mimo otvory.
- ✿ Nestrkejte ruce nebo jiné části těla nebo oblečení do plnicí komory, vyhazovacího kanálu nebo do blízkosti jiných pohyblivých součástí.
- ✿ Drcený materiál odstraňte z vyhazovací zóny vždy předtím, než dojde k jeho nahromadění. Tak se zabrání ucpání štěpkovače nebo tomu, aby se drcený materiál dostal zpětným rázem zase do plnicího trychtýře a tím způsobil úrazy.
- ✿ V okruhu 3 m kolem pracovního prostoru, se nesmějí zdržovat jiné osoby nebo zvířata, protože by je mohly zranit odmrštěné předměty.
- ✿ Nepoužívejte přístroj na dlážděné nebo betonové ploše. Drcený materiál by se mohl odrazit a způsobit zranění.
- ✿ Symboly, které se nacházejí na Vašem přístroji, se nesmějí odstraňovat ani zakrývat. Upozornění na přístroji, která už nejsou čitelná, musí být neprodleně nahrazena novými.

5. POPIS STROJE

Popis stroje (viz Obr. 1)

1. Madlo
2. Ovládací panel
3. Rám
4. Kolo s poklicí
5. Osa kol
6. Sběrný vak
7. Šroub nastavení řezu
8. Plnicí otvor
9. Pěchovač




Obr. 1

6. SESTAVENÍ ŠTĚPKOVAČE

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před vykonáváním jakýchkoliv prací na stroji se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od napájení.


1. Montáž kol na konstrukci štěpkovače (Obr. 2):

- prostrčte osu kol otvory v rámu
- na každou stranu osy umístěte podložku a pouzdro kola.
- Nasadte kolo a zajistěte ho matkou.
- Otvorem v ose kol prostrčte šestihranný klíč a dotáhněte matici kola.
- Nakonec nasadte krytku kola
- Tento postup opakujte pro obě kola

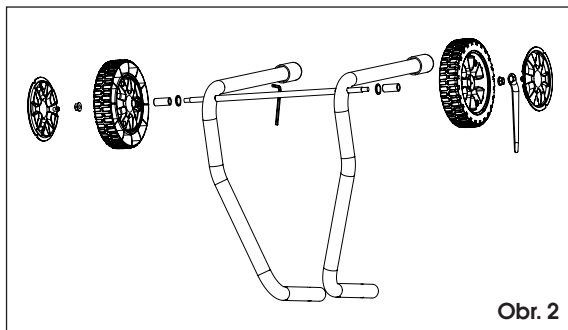

Obr. 2

2. Otočte tělo štěpkovače vzhůru nohama a položte jej na rovnou podlahu. Poté vezměte již sestavenou konstrukci s namontovanými koly (bod 1) a pomocí příložených matek upevněte na tělo štěpkovače (Obr. 3)

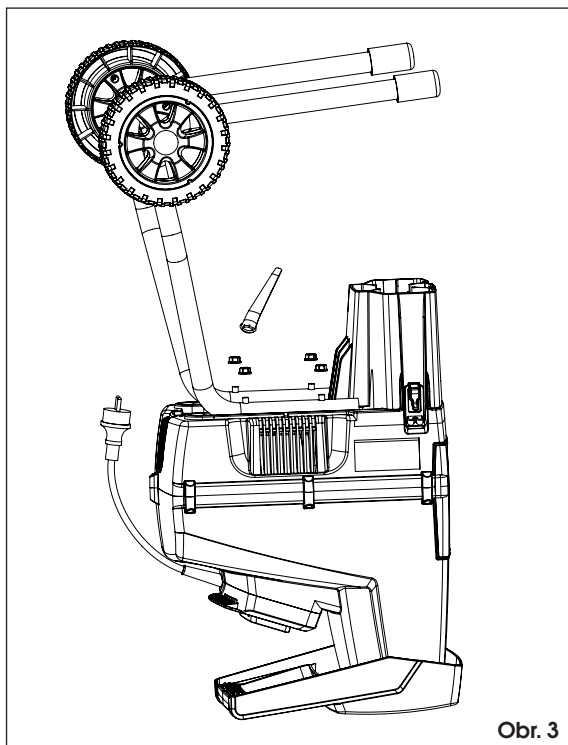

Obr. 3

7. OBSLUHA ŠTĚPKOVAČE


⚠ VAROVÁNÍ: Před připojením stroje ke zdroji napájení se vždy ujistěte, že je spínač vypnutý. Připojování zařízení se zapnutým spínačem může způsobit neočekávané zapnutí s následkem vážného zranění.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ŠTĚPKOVAČE (OBR. 6)

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nelze-li spínač stroje zapnout a vypnout, se strojem nepracujte. Vadné spínače nechejte nahradit v autorizovaném servisním středisku.

- ☼ K zapnutí štěpkovače stiskněte tlačítko označené symbolem „I“. Obr 6., bod 2
- ☼ K vypnutí štěpkovače stiskněte tlačítko označené symbolem „O“. Obr 6. bod 1

⚠ UPOZORNĚNÍ: Stroj se automaticky vypne, když dojde k výpadku proudu. K opětovnému zapnutí stiskněte tlačítko označené symbolem „I“.

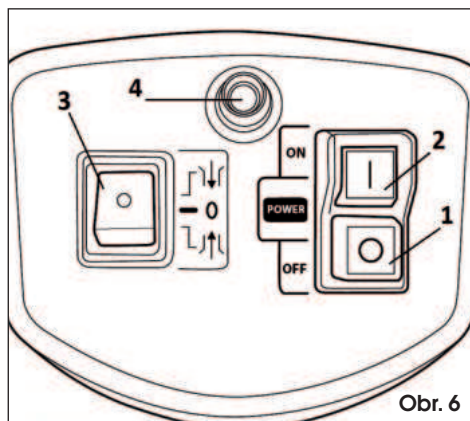

PŘEPÍNAČ VPŘED / ZPĚTNÝ CHOD (OBR. 6, BOD 3)

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vypněte štěpkovač před přepnutím přepínače vpřed / zpětný chod.

Poloha vpřed

- ☼ Standardní chod štěpkovače. Řezný válec se otáčí směrem vpřed.

Poloha zpět

- ☼ Řezný válec se otáčí opačným směrem za účelem uvolnění zaseknutého materiálu.
- ☼ Při změně směru na zpětný chod, je nutné přerušovaně stlačovat tlačítko označené symbolem „I“, aby se válec otáčel. Válec se automaticky zastaví, když tlačítko uvolníte.

📖 Poznámka: K rozdrčení velké větve může být nutné několikrát opakování procedury s během štěpkovače vpřed a vzad. **Před opětovnou změnou chodu vždy vyčkejte, než se štěpkovač zcela zastaví.**

OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

- ✿ Štěpkovač je vybaven pojistkou proti přetížení (Obr. 6, bod 4)
- ✿ V případě přetížení pojistka motoru automaticky přeruší elektrický obvod.
- ✿ Pro obnovení funkce postupujte následovně:
 1. Vypněte stroj tak, aby byl bez napětí.
 2. Odstraňte materiál, který štěpkovač zablokoval
 3. Nechte motor minimálně pět minut vychladnout!
 4. Stiskněte tlačítko bezpečnostní pojistky (Obr. 6, bod 4).
 5. Znovu připojte napájení elektrinou.
 6. Štěpkovač zapněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nehodám, k odstranění zaseknutých předmětů vždy používejte hák nebo tyč.


8. NASTAVENÍ A PRÁCE SE ŠTĚPKOVAČEM

NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI PROTINOŽE

- ✿ Pro efektivní provoz je nutné nastavit vzdálenost mezi protinožem (Obr. 7, bod 2) a řezným válcem (Obr. 7, bod 3). Mezera mezi řezným válcem a protinožem by měla být co nejmenší.
- ✿ Správné nastavení umožní efektivní štěpování všech průměrů štěpkovaných větví.

Nastavení vzdálenosti:

- ✿ Stroj zapněte.
- ✿ Za účelem přitažení protinože k řeznému válci otáčejte pomalu po směru hodinových ručiček šroubem nastavení (Obr. 7, bod 1). Šroubem otáčejte, dokud z otvoru pro vyhazování nezačnou padat jemné hliníkové piliny.

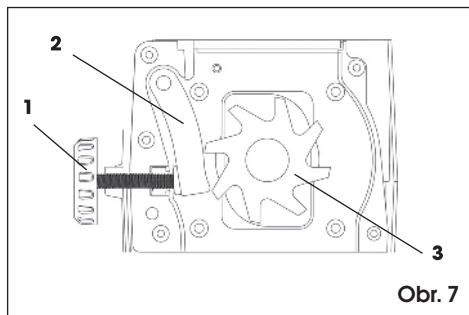

Obr. 7

 **Poznámka:** Měkký materiál nebo mokré větve se mohou místo řezání trhat. Tento problém může způsobovat i protinůž, který je po častém používání opotřebovaný.

PŘED ZAPNUTÍM

Ujistěte se, že:

- ✿ Připojovací kabely nejsou poškozené. Pokud se zde nachází proříznutí nebo trhliny, přerušte práci a ihned jej vyměňte.
- ✿ Stroj není poškozený a všechny šrouby jsou utažené.
- ✿ Stroj je úplně a správně sestaven.

Zkontrolujte napájení:

- ✿ Ujistěte se, že napětí napájení odpovídá jmenovitému napětí na typovém štítku a že je stroj správně uzemněn.
- ✿ Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem vodičů.

MATERIÁL, KTERÝ MŮŽE ŠTĚPKOVAČ ZPRACOVÁVAT

Štěpkovač může zpracovávat následující typy materiálů:

- ✿ Všechny typy větví až do maximálního průměru, který je uveden v technické specifikaci.
- ✿ Zahradní odpad jako jsou zvadlé rostliny či mokrá tráva (štěpkujte střídavě s větvemi.)

Štěpkovač NESMÍ zpracovávat následující typy materiálů:

- ✿ Sklo, kovy, plasty, kameny, keramika, tlustší větve než je uvedeno v technické specifikaci, tvrdé dřevo, tlusté dřevěné desky, tkaniny, plastikové tašky, kořeny se zeminou.
- ✿ Odpadky, které jsou téměř v kapalném skupenství, např. kuchyňské odpadky.

9. PROVOZ

- ✿ Materiál vkládejte do násypky z pravé strany.
- ✿ Větvě drťte těsně poté, co se nařežou. Když uschnou, mohou se stát velice tvrdými.
- ✿ Odstraňte všechny boční výhonky z větví, v případě, že není možné takové do štěpkovače vsunout.
- ✿ Zabraňte příliš velkému nahromadění štěpkv v zachytné nádobě. Nádobu pravidelně vyprazdňujte, nahromaděný rozdrčený materiál může blokovat otvor pro vyhazování.
- ✿ Nevkládejte materiál, který je větší než je maximální průměr větve uvedené v technických specifikacích.
- ✿ Drcení mokrého zahradního odpadu (spadané listí) vyústí v ucpání. Aby se předešlo ucpání, sříďte odpad s materiálem obsahujícím dřevo.
- ✿ Měkké materiály nebo mokré větve mohou být roztrhány místo toho, aby byly rozsekány. Tento problém může také způsobit opotřebený protinůž.
- ✿ Před čištěním otvoru pro vyhazování vypněte motor a odpojte zařízení od napájení.

10. ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

- ✿ Před vykonáváním kontroly či údržby na stroji se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od napájení. Pozor řezný válec se nezastaví ihned po vypnutí zařízení, vyčkejte, než se všechny díly zastaví
- ✿ Před vykonáváním kontroly či údržby si oblékněte ochranné rukavice.
- ✿ K čištění nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol a podobně. Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci nebo prasklinám.
- ✿ K čištění stroje používejte pouze vlhký hadřík a měkký kartáček.
- ✿ Nepoužívejte hadici ani stroj nemyjte tlakovou vodou.

Po každé operaci vykonajte následující údržbu:

- ✿ Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací šrouby utažené (pokud je to nutné, utáhněte je).
- ✿ Kovové díly namažte kvůli ochraně proti korozi.
- ✿ Udržte otvory čisté a bez prachu.
- ✿ Řezný válec a protinůž se v průběhu času opotřebovávají. Pokud je to nezbytné, o výměně se informujte ve Vašem nejbližším autorizovaném servisním středisku.

11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

⚠ VAROVÁNÍ: Před řešením problémů stroj vypněte, odpojte od napájení a vyčkejte, než se zcela zastaví.

Problém	Možná příčina	Náprava
Motor se nezapíná	Žádné napájení	Zkontrolujte napájení.
	Vadný napájecí kabel	Pro kontrolu se informujte v autorizovaném servisním středisku
	Aktivována pojistka proti přetížení	Vyčkejte, než se stroj ochladí a stiskněte tlačítko pojistky.
Motor je slyšet, ale nepracuje	Řezný válec je zablokovaný	Vypněte stroj.
		Přepněte přepínač vpřed/zpětný chod do směru pro zpětný chod.
		Stroj zapněte, dokud se zaseknutí neuvolní.
		Znovu stroj vypněte.
		Vraťte směr na otáčení vpřed.
	Porucha kondenzátoru	Pro opravu stroj dopravte do autorizovaného servisního střediska.
Drcený materiál není vtahován do štěpkovače	Otáčení nastaveno na zpětný chod.	Stroj vypněte a přepněte směr otáčení přepínačem.
	Drcený materiál zachycený v násypce	Stroj vypněte. Přepněte přepínač vpřed/zpětný chod do směru pro zpětný chod.
		Zapněte zařízení k uvolnění drceného materiálu, odstraňte nečistoty.
		Stroj opět vypněte.
		Vraťte směr na otáčení vpřed.
	Drcený materiál příliš měkký nebo mokrý	Materiál do štěpkovače vtlačte
Drcený materiál není čistě rozsekaný	Špatně nastavený protinůž / řezný válec	Nastavte protinůž tak, jak je popsáno v „Nastavení a práce se štěpkovačem“.
		V případě, že je řezný válec/protinůž silně opotřebovaný, vyměňte jej.
Drcený materiál není čistě rozsekaný	Pevný protinůž není správně nastaven	Nastavte protinůž viz předchozí odstavec
Stroj se zapne, ale je blokován i mírným zatížením a brzy se vypne ochranným vypínačem motoru.	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý nebo jeho vodiče příliš tenké. Zásuvka je příliš daleko od zdroje napájení nebo jsou vodiče napájecího kabelu příliš tenké	Zkontrolujte, že prodlužovací kabel je nejméně 1,5 mm ² , maximálně 25 m dlouhý. Při použití delšího kabelu je minimální průřez 2,5 mm ²

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230–240 V~/50 Hz
Jmenovitý příkon	2800 W
Třída ochrany	II
Krytí	IPX4
Otáčky volnoběhu	60 RPM
Maximální průměr větví	44 mm
Kapacita záchytného vaku	60 l
Hladina akustického tlaku (LPA)*	70,3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)*	92 dB(A)
Hmotnost	17,5 kg

13. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů. Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.

14. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST[®]**FAST ČR, a.s.**
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ****Produkt/ značka:** Elektrický drtič/ **FIELDMANN****Typ/ model:** **FZD 5012-E** jako výrobní model GY6701
AC 230-240V; 50Hz; 2800W (P40); Třída II; IPX4
naměřená hladina akustického výkonu: $L_{PA} = 70,3 \text{ dB(A)}$
garantovaná hladina akustického výkonu: $L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$ **Výrobce:** FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
VAT no: CZ24777749**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.****Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: FAST ČR, a.s.****Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:**

Směrnice MD 2006/42/EC

Směrnice EMC 2014/30/EU

Směrnice NEOE 2000/14/EC

Směrnice RoHS 2011/65/EU + (EU)2015/863

Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15 EN IEC 55014-1:2021

EN 50434:2014

EN IEC 55014-2:2021

EN 62233:2008

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-11:2019

**Místo vydání:** Říčany**Jméno:** Miroslav Vácha

Odpovědná osoba

Datum vydání: 28. 8. 2024**Podpis:****FAST** FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 204 111
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ247 77 749

IČO: 24777749, DIČ: CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800